


Manual Armado

WR-2 mini

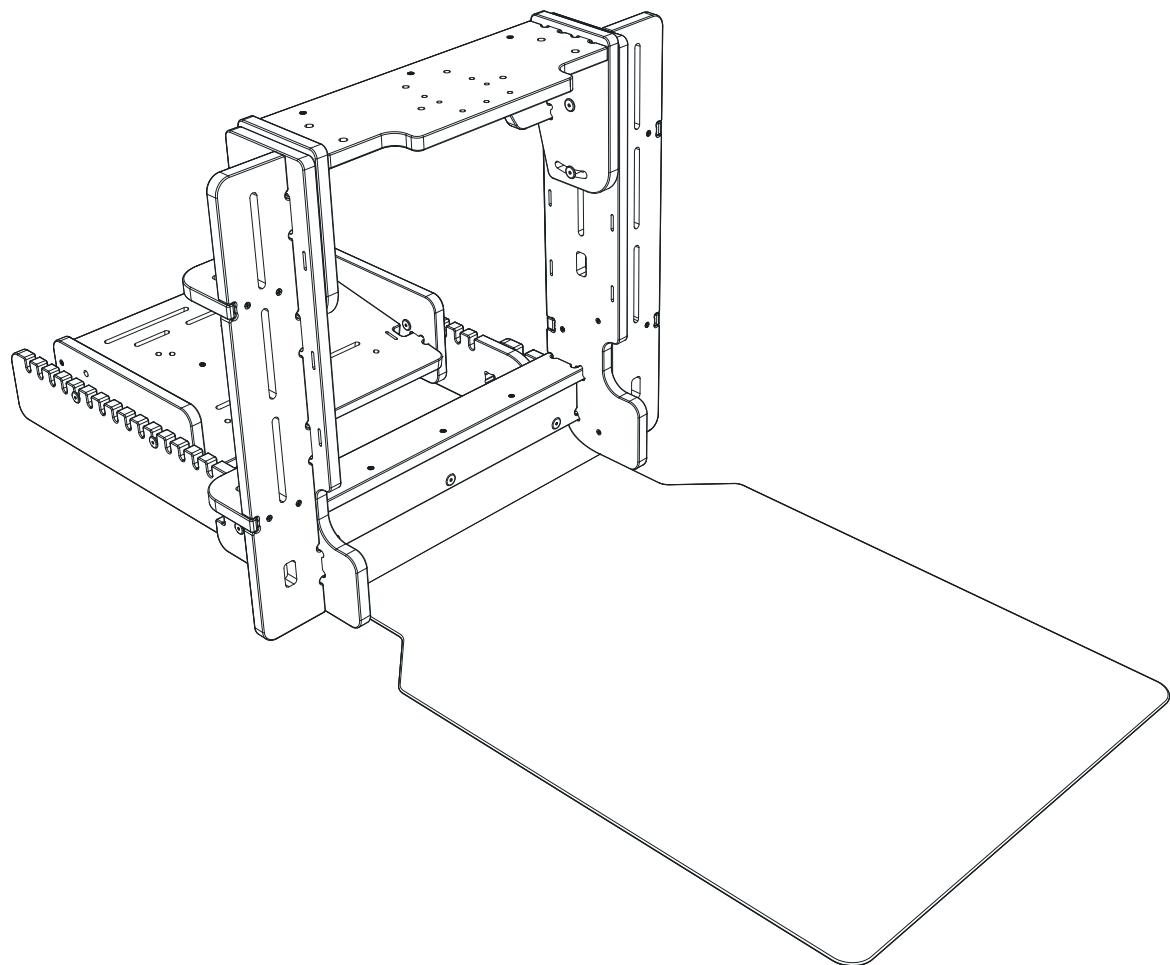

0. Recomendaciones


- Utilizar atornillador electrico.
- Antes de atornillar realizar una perforación con broca de 2mm.

1. Soporte Volante




x13
#6 15/8
41 mm


1

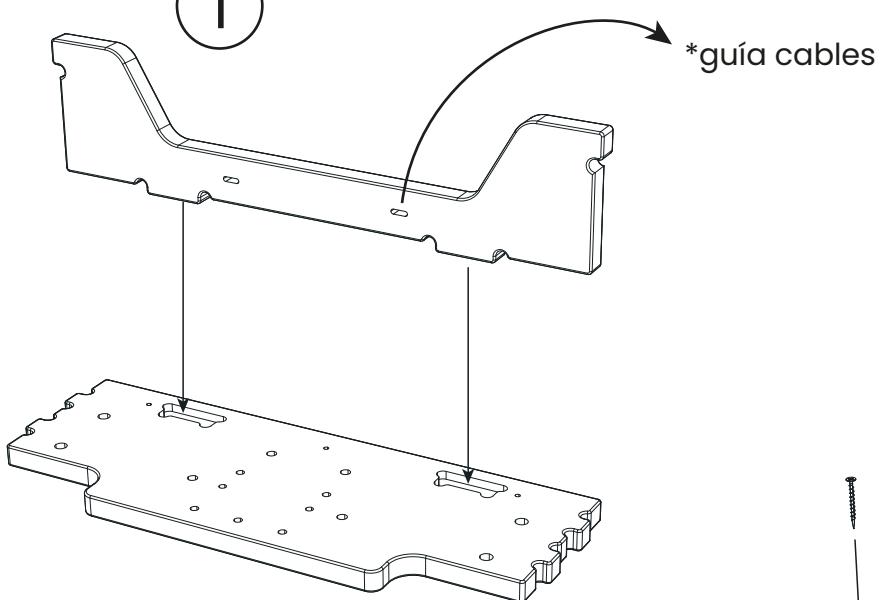


2

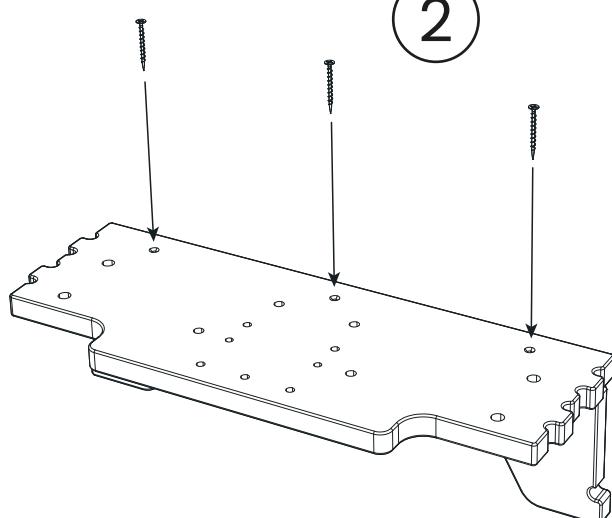


3

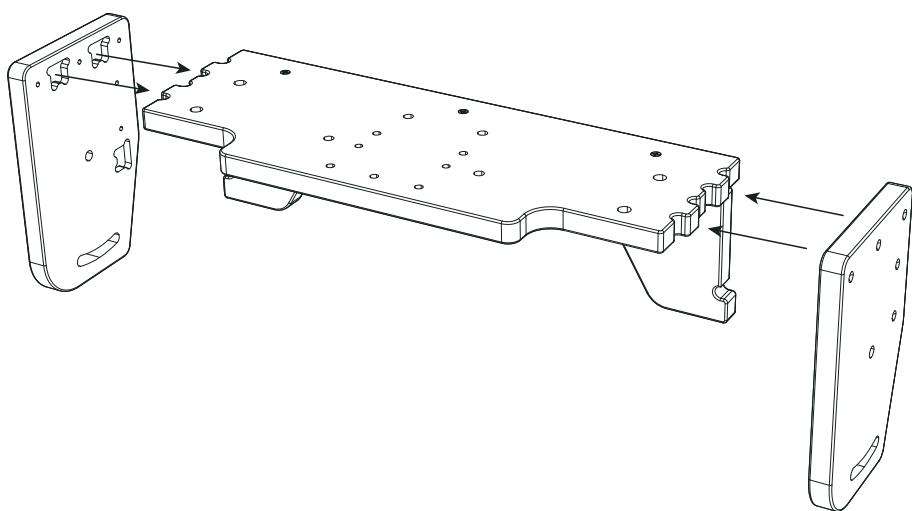

4

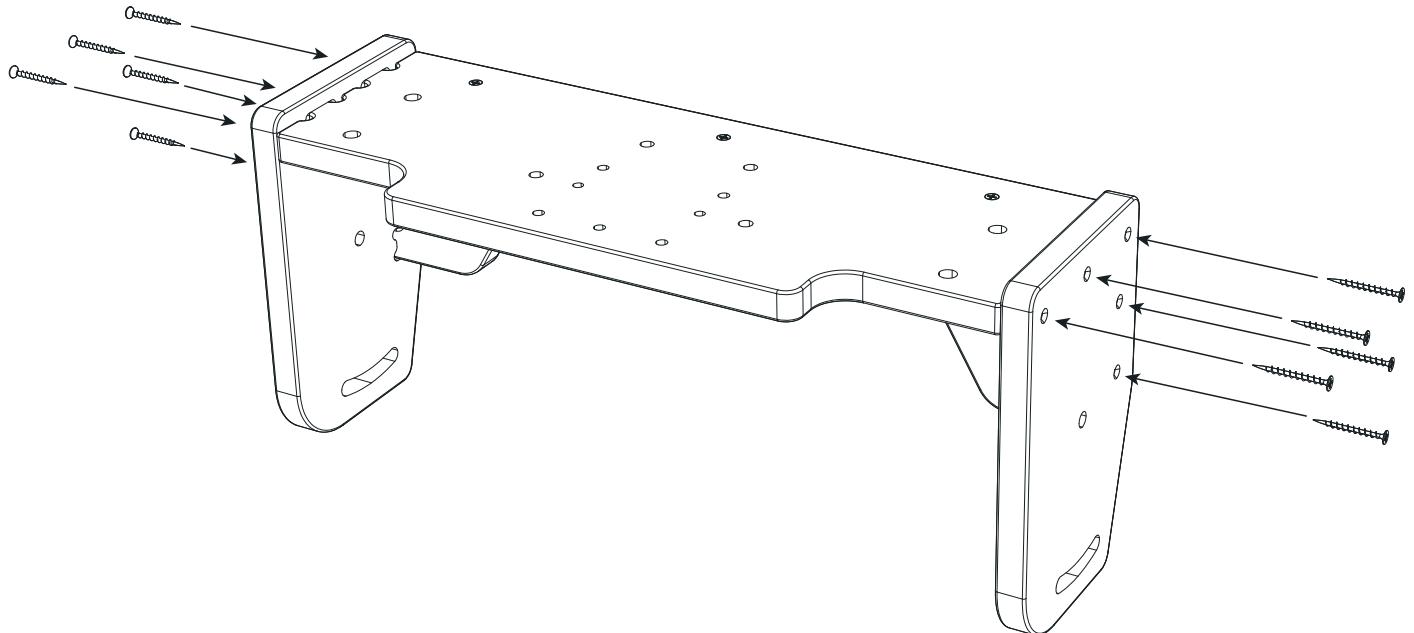

5 ¡Listo!

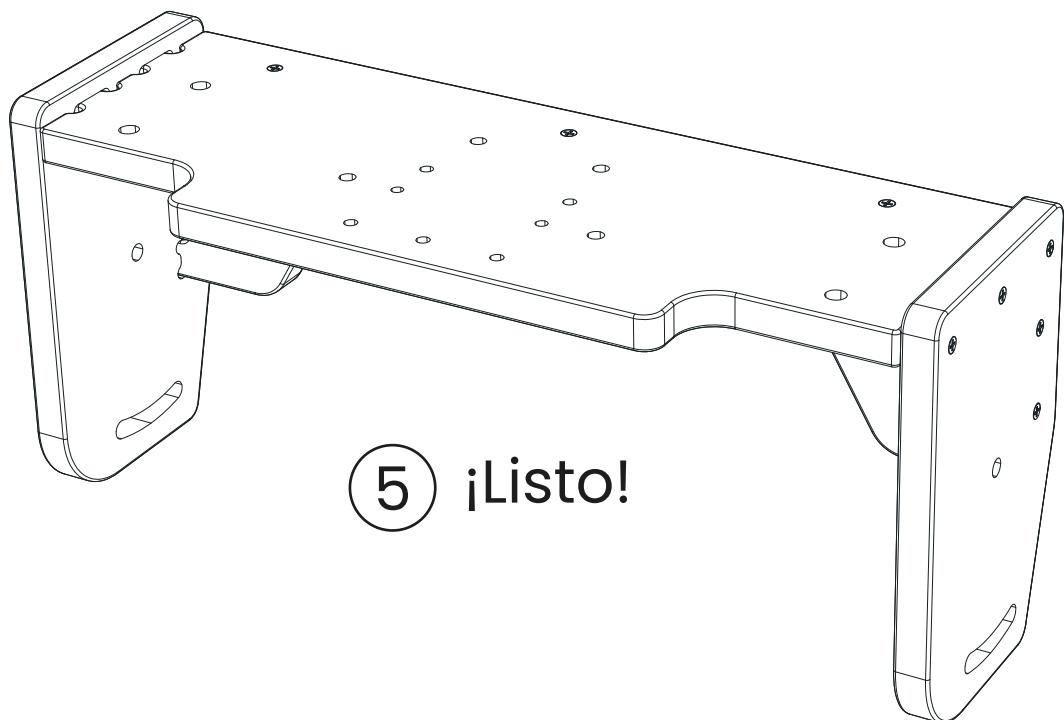


4

2. Soporte Pedales







x10
#6 15/8
41 mm

1

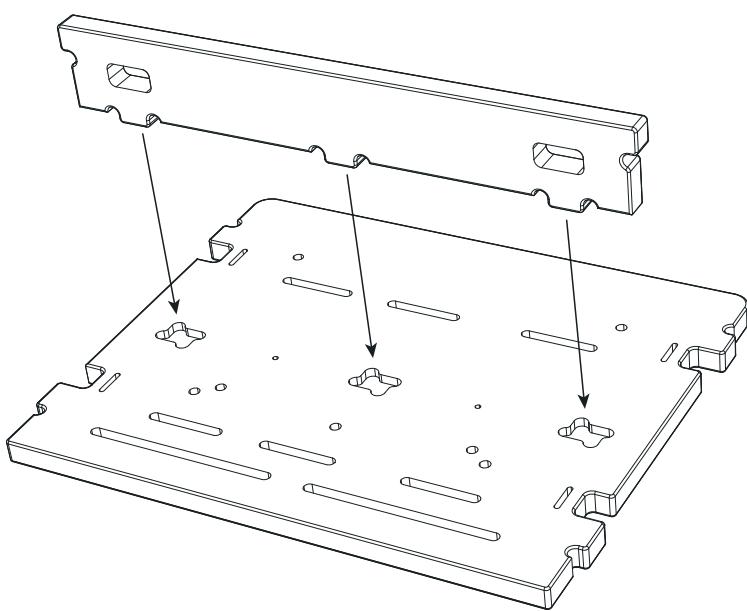

2

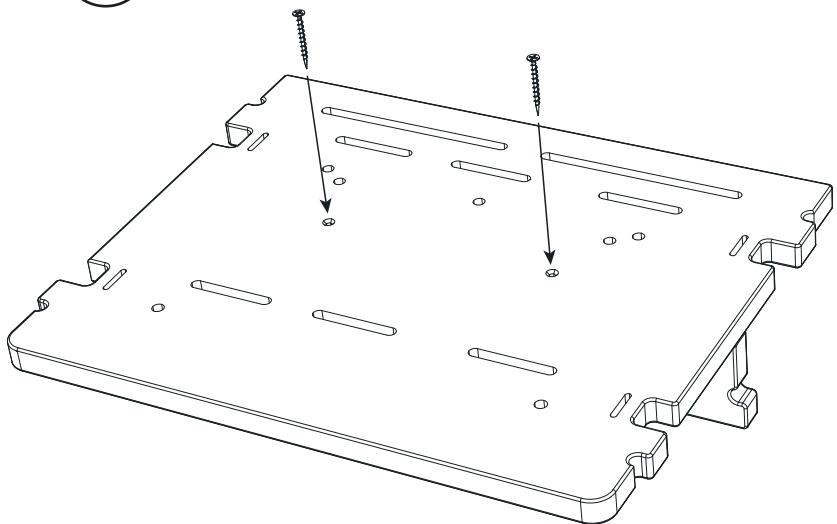


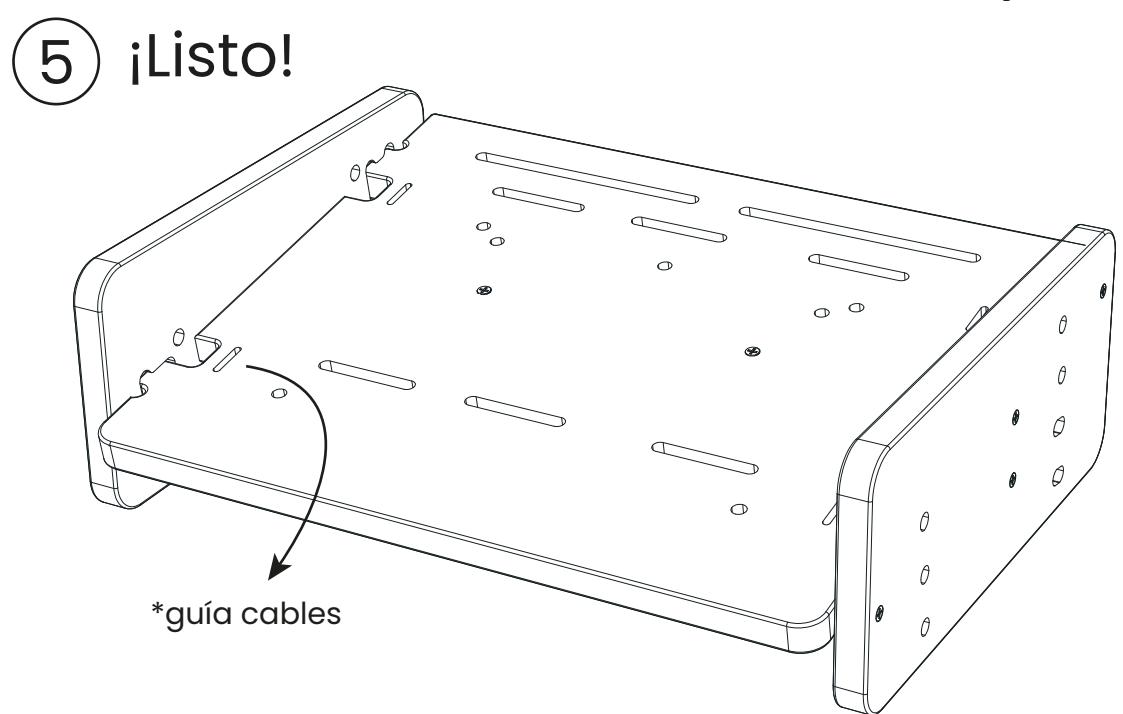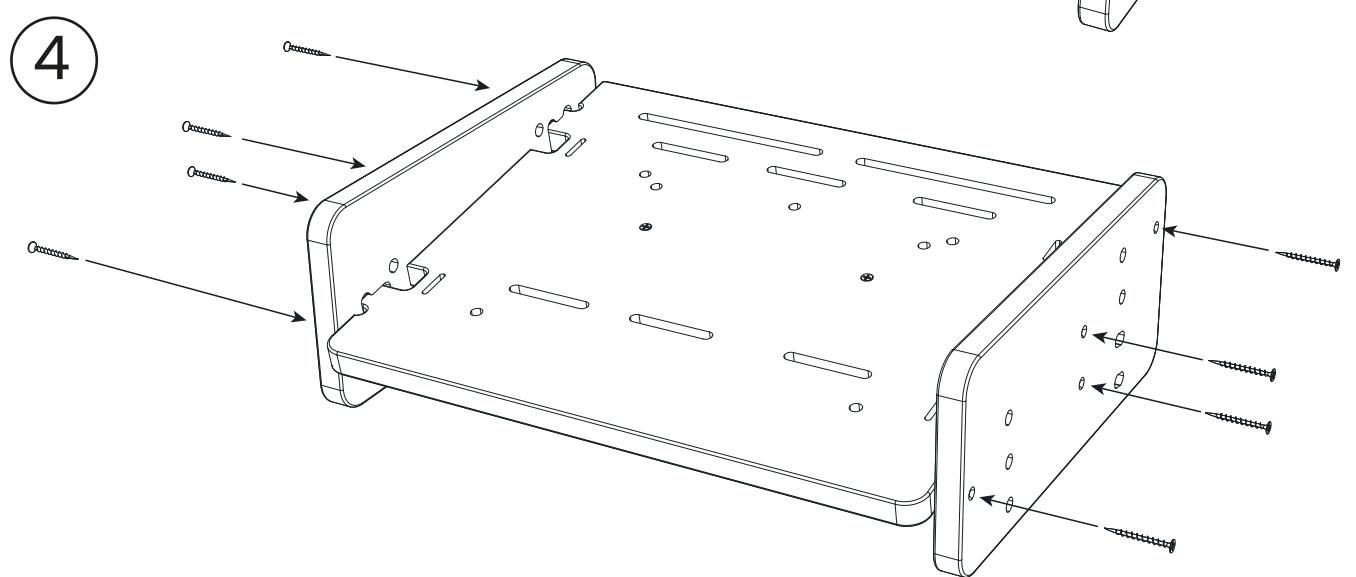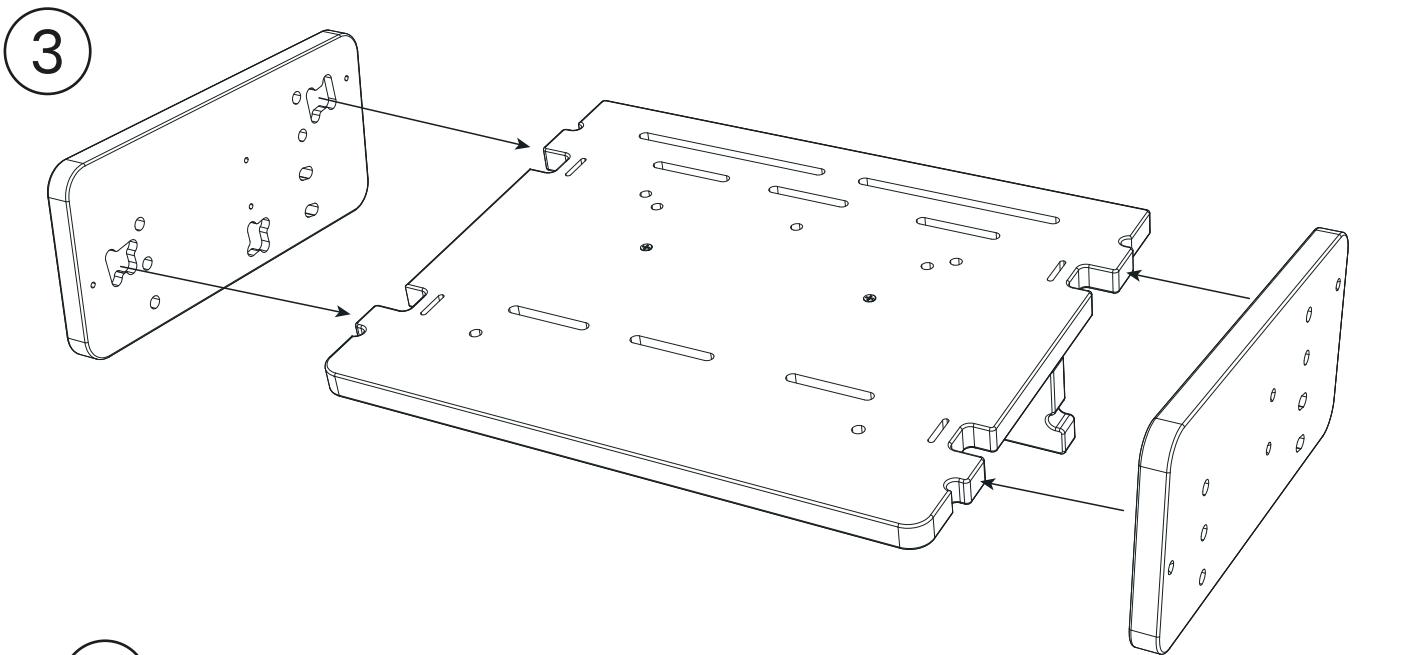


3. Pilares (x2)




x10
#6 15/8
41 mm

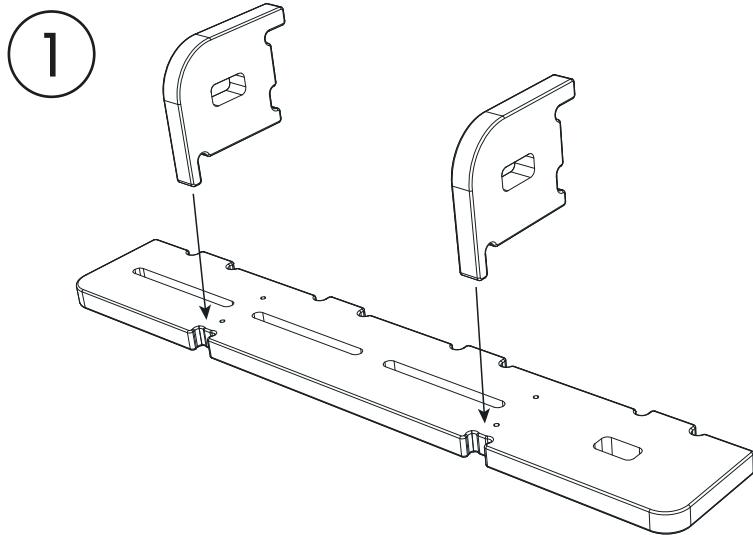


2

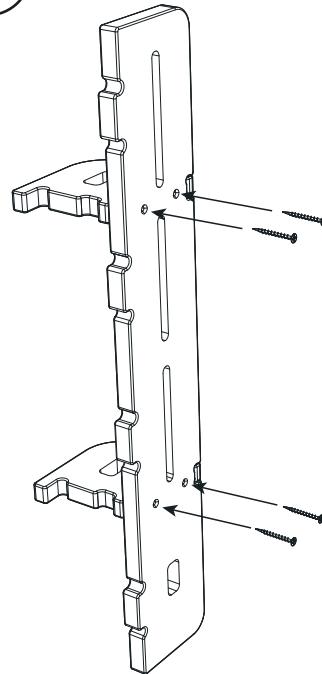

3

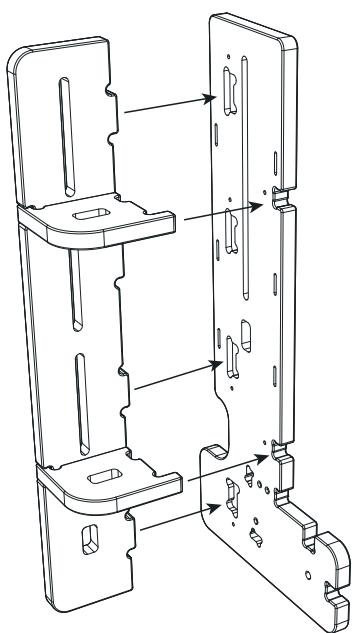


4

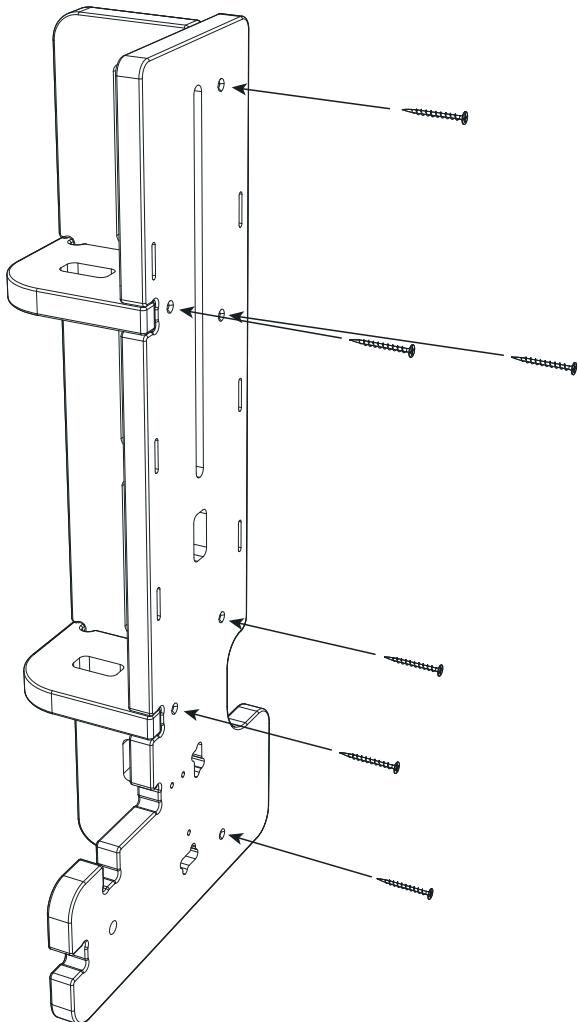


5 ¡Listo!

*Repetir con el otro pilar

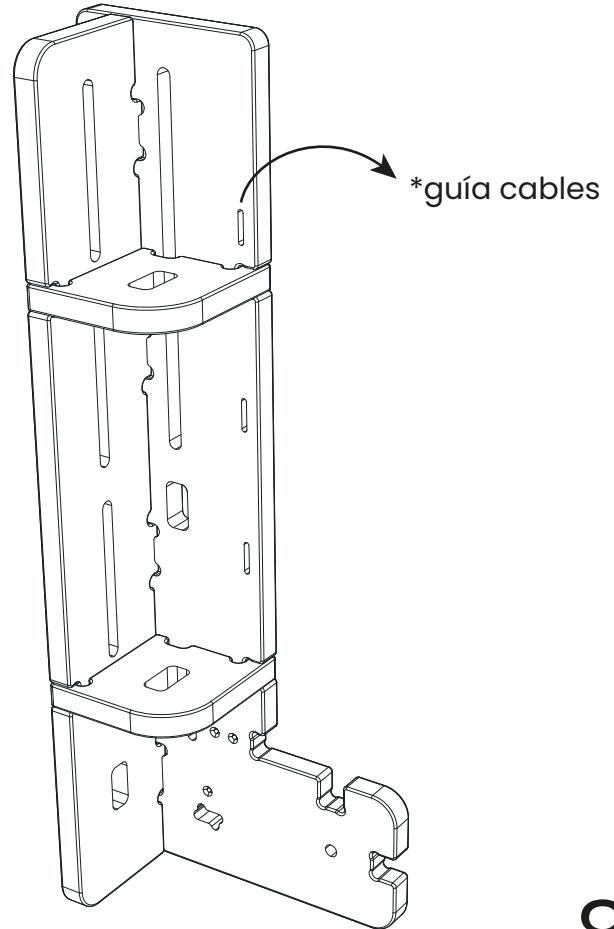


4. Alfombra




x3
#6 15/8
41 mm

1

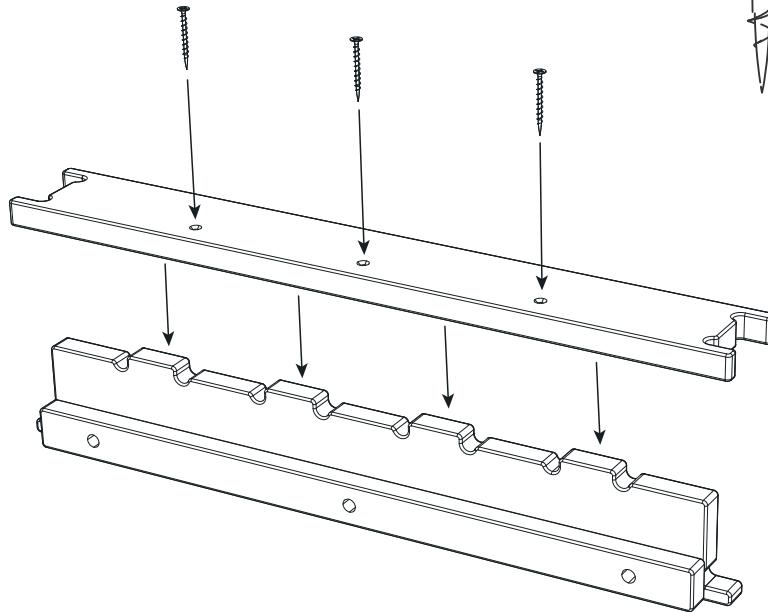

2 ¡Listo!

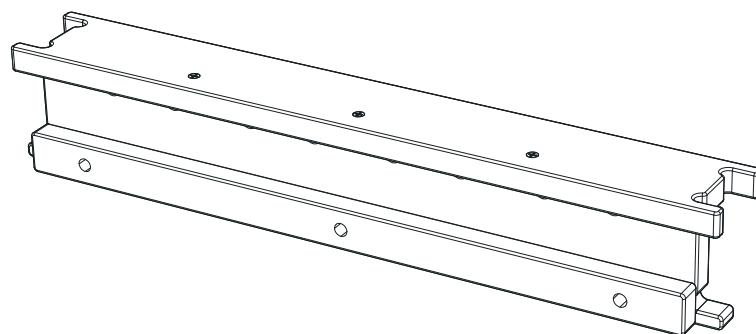


*La alfombra no se ve para simplificar la imagen


5. Unión

x6
#6 15/8
41 mm


1

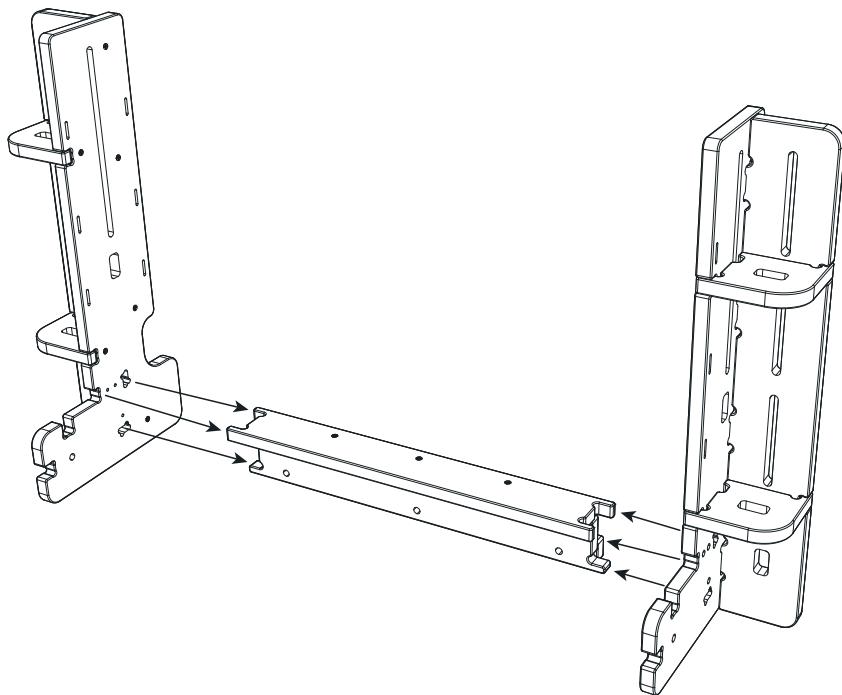


2

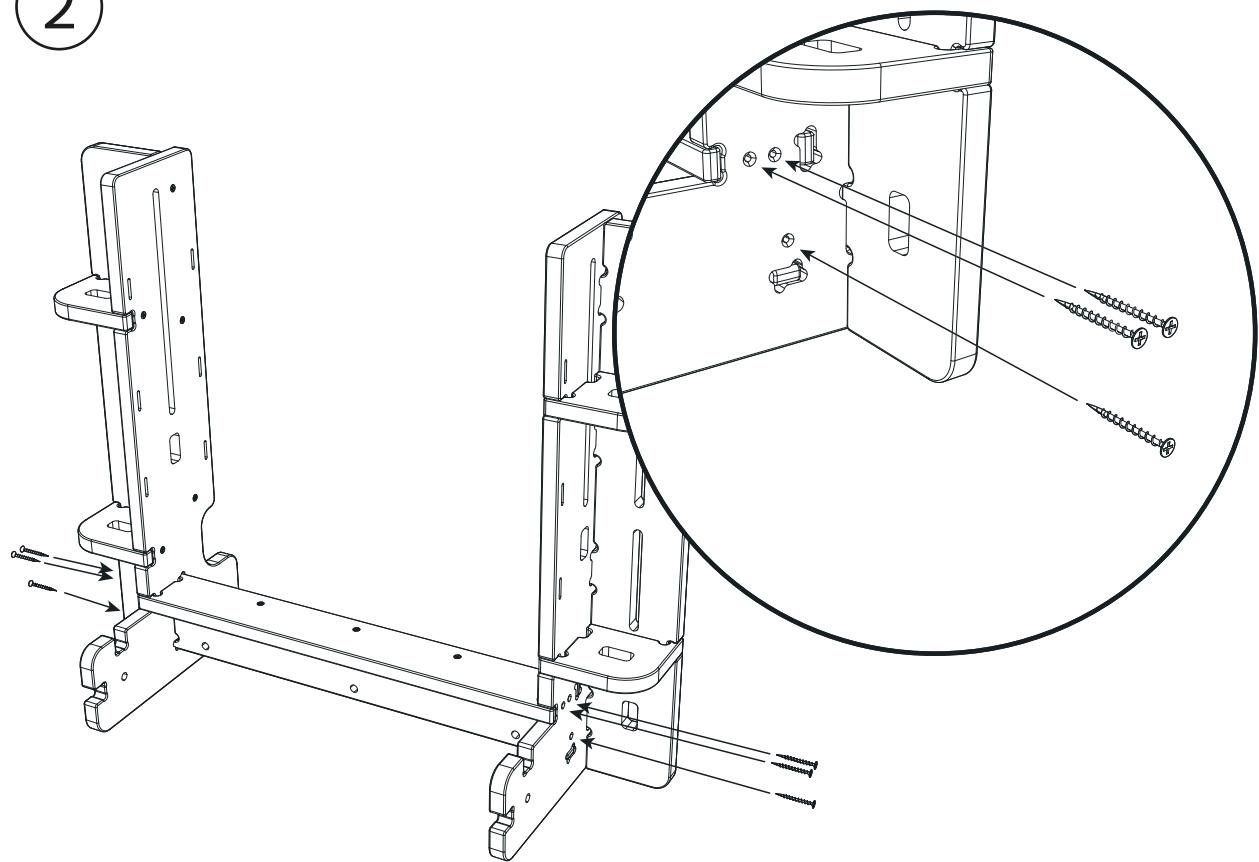


3

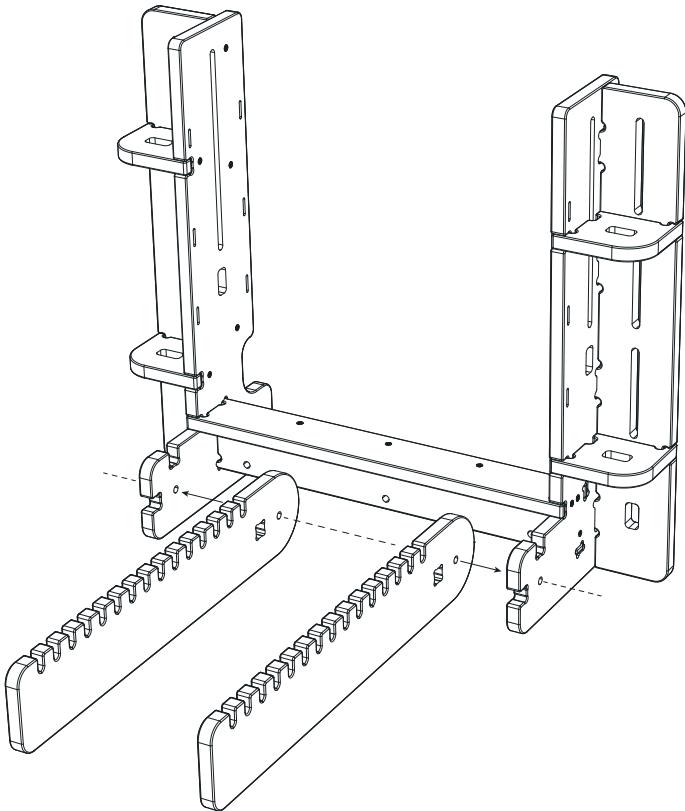


x2

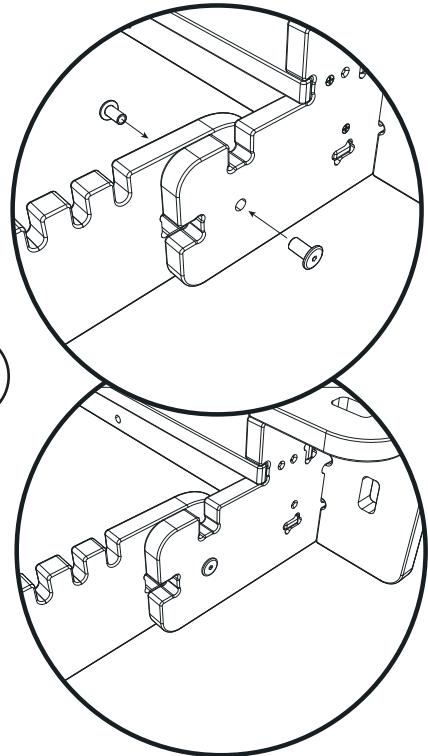




*Apretar suavemente

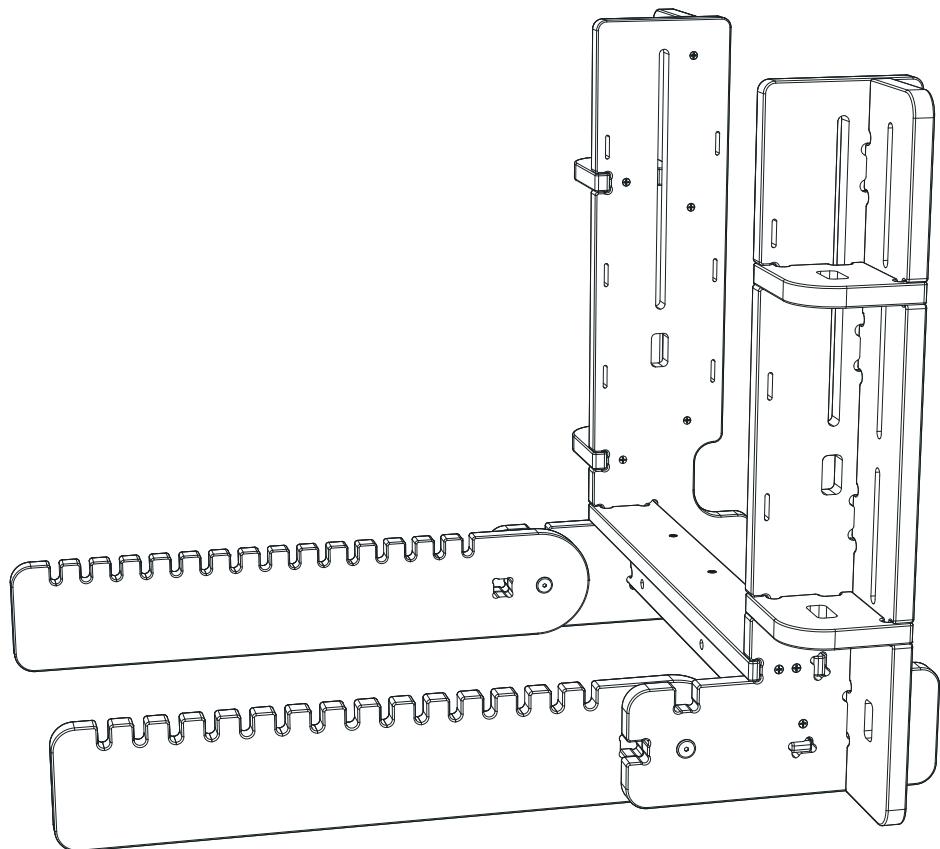

5






x4

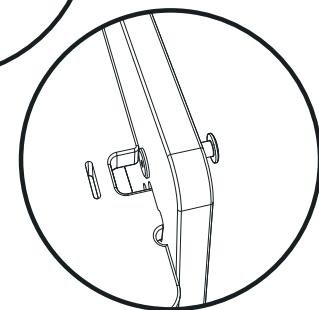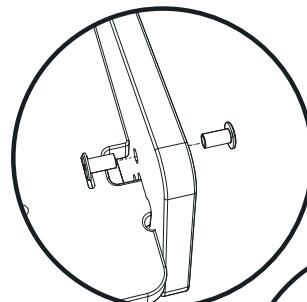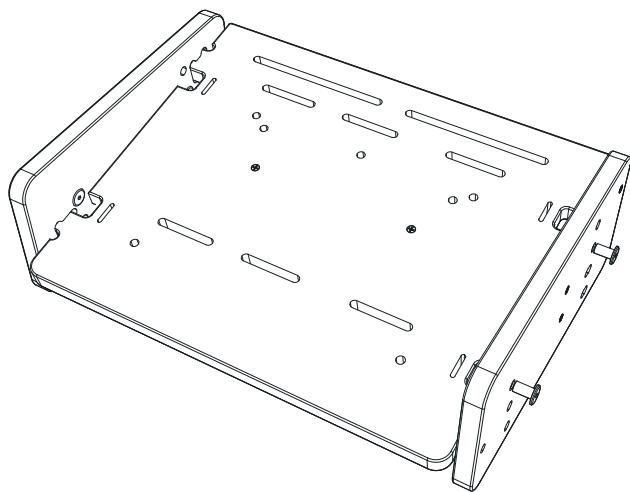


*dejar pernos sueltos

Ángulos pedalera

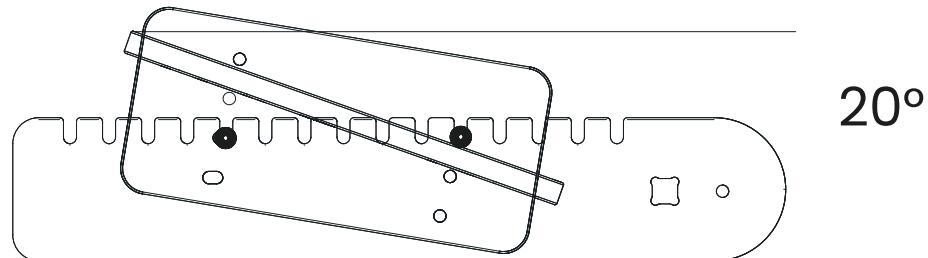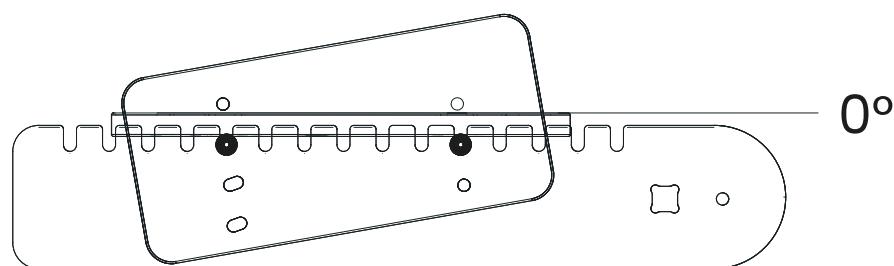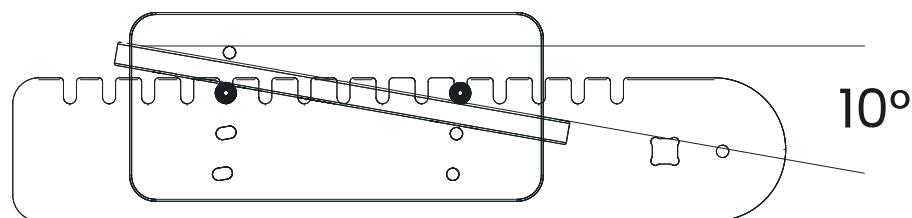


12

6

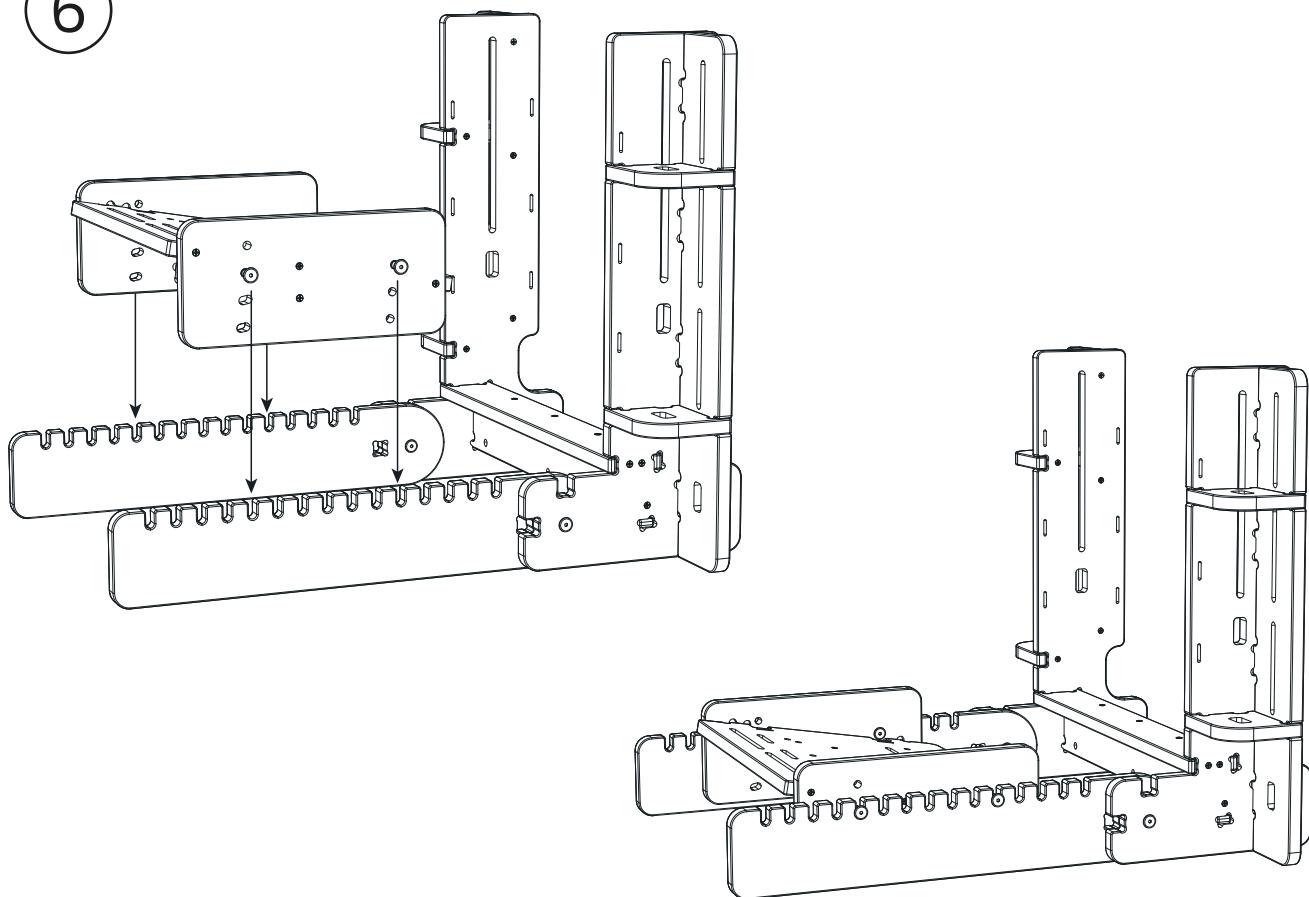


*apretar pernos firmemente

7

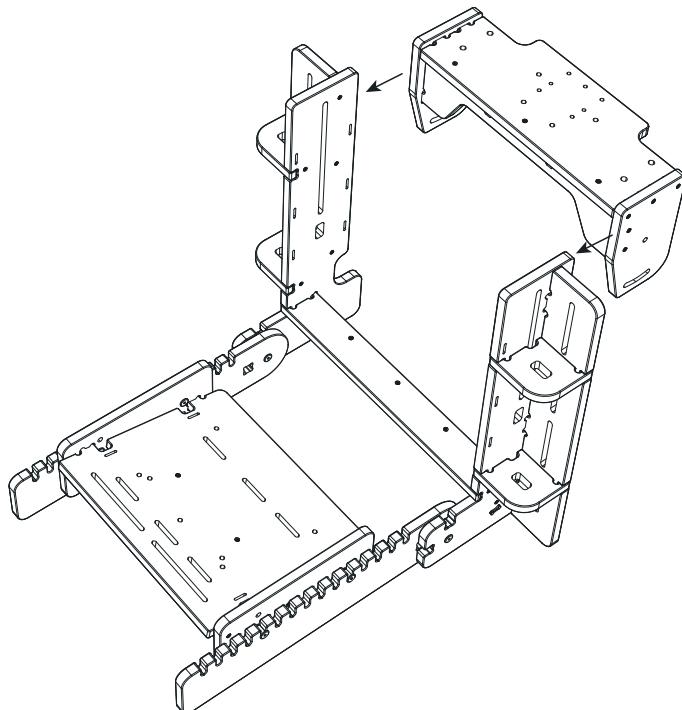


8

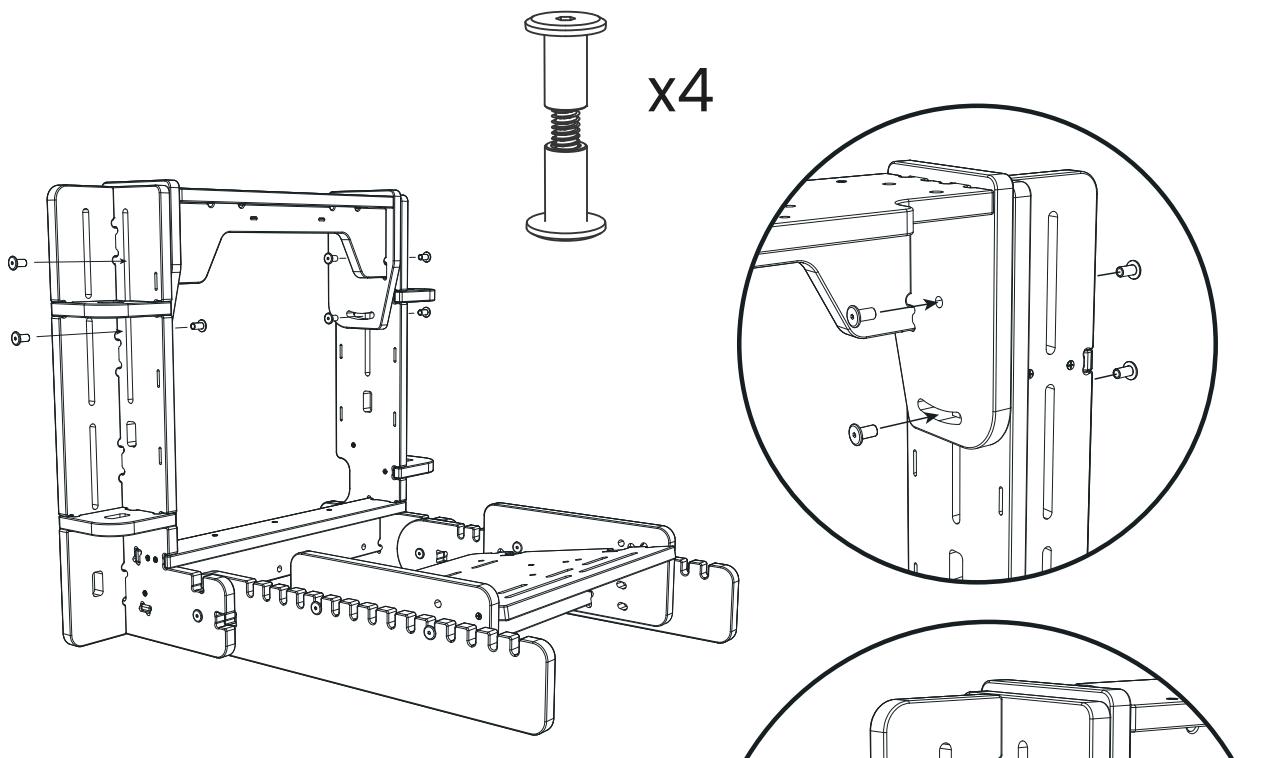

9

¡Listo!

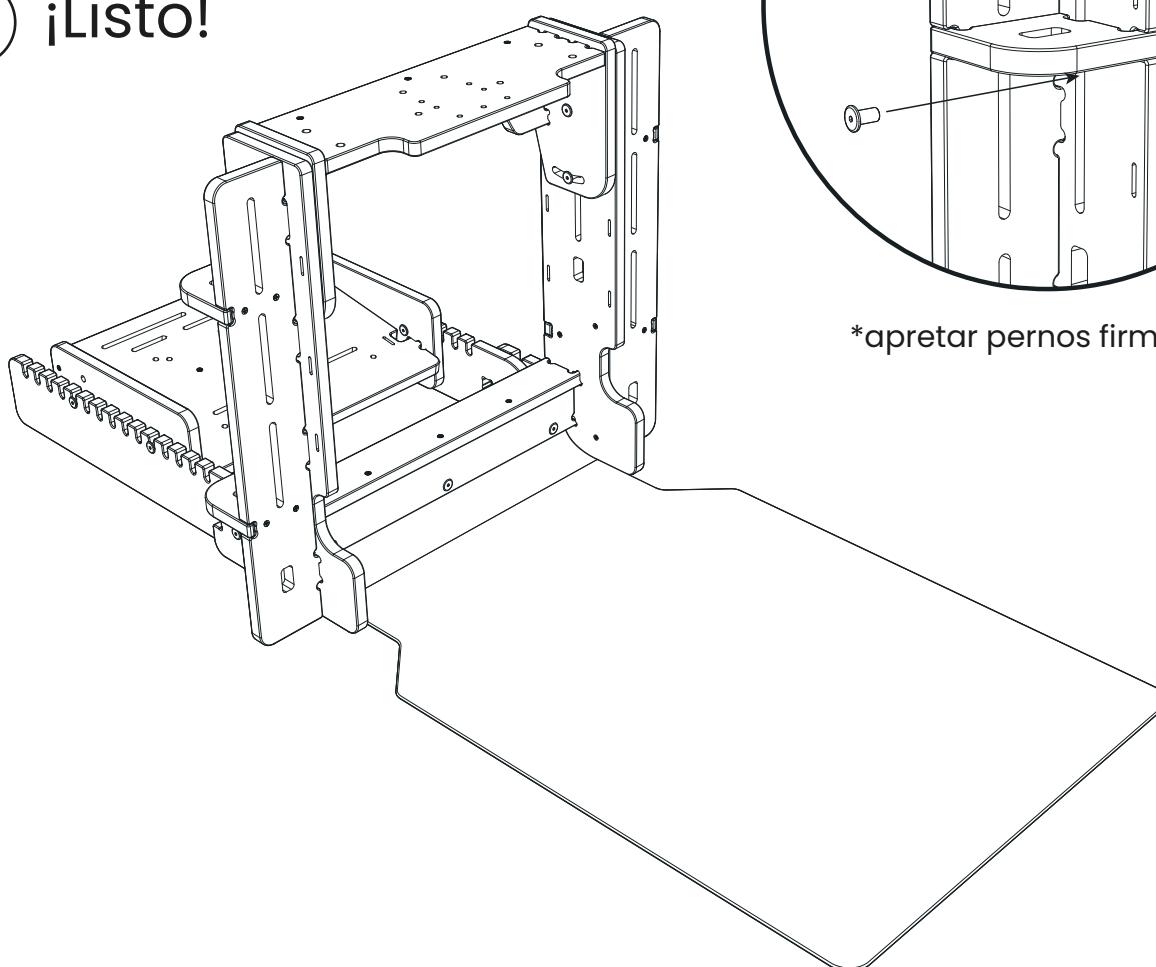

*apretar pernos firmemente

6. Seguro

